

# Manuale d'uso nebulizzatore a ultrasuoni

## Parametri del prodotto

Modello: WT-T9

Tensione di lavoro. DC 5V / 1.5A

Corrente di lavoro: 800 mA

Potenza di servizio: 8 W

Capacità della batteria: 2000 mA

Capacità del serbatoio: 400 ml

Volume di nebulizzazione: 35 ml / h

Tempo di nebulizzazione continua: ≈10 h

Tempo di nebulizzazione intermittente: ≈20 h

Velocità motore:

- Bassa 5 V / 0,2 A / 2800 RPM
- Media 6,2 V / 0,37 A / 3400 RPM
- Alta 7,2 V / 0,52 A / 3800 RPM

Dimensioni: 94x90x157 mm

Materiali: ABS / PP / Silica Gel / Componenti elettronici

Peso: 290 g

QC: prodotto qualificato

Standard: GB4706.1-2005, GB4706.48-2009

Origine: Shenzhen, China

## Istruzioni per l'uso

- Aprire il coperchio superiore ruotando in senso antiorario
- Riempire il serbatoio (vedi apposito paragrafo)
- Richiudere il coperchio superiore
- Sollevare la ventola
- Premere il tasto spray per avviare la nebulizzazione e premere il tasto ventola selezionando la velocità desiderata

### Tasto spray [1]:

- 1 pressione: spray continuo
- 2 pressioni: spray intermittente (spruzza per 3 secondi e si ferma per 3 secondi)
- 3 pressioni: spegnimento modalità spray
- 1 pressione lunga: accensione luce multicolore
- 2 pressioni lunghe: fissa il colore
- 3 pressioni lunghe: disattiva modalità luce colorata

### Tasto ventola [2]:

- 1 pressione: velocità minima
- 2 pressioni: velocità media
- 3 pressioni: velocità massima
- 4 pressioni: spegnimento ventola

## Ricarica e durata batteria

Per ricaricare la batteria inserire lo spinotto USB nell'apposita presa [3].

- Caricare la batteria per più di 2 ore prima del primo utilizzo

Tempo di ricarica: circa 3 ore


Il nebulizzatore può essere utilizzato per circa 5 ore con la velocità bassa, circa 3 ore con la velocità media e circa 1,5 ore con la velocità alta.

### Anti bruciatura a secco

Spegnimento automatico dopo 8 ore con nebulizzazione continua. Spegnimento automatico dopo 12 ore con nebulizzazione intermittente. Può essere riavviato ed utilizzato nuovamente.

### Funzione dell'indicatore led (quando collegato all'alimentazione):

- In carica: luce rossa accesa
- Completamente carica: luce rossa spenta

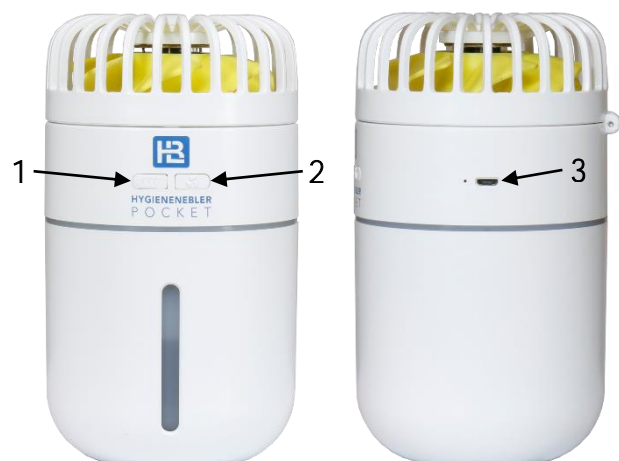

## Miscele per la nebulizzazione

Il nebulizzatore può essere utilizzato per diffondere nell'ambiente micro-gocce di una sostanza acquosa.

Per umidificare l'ambiente, riempire il serbatoio con acqua e lasciare in funzione a seconda dell'umidità necessaria. È possibile aggiungere alcune gocce di oli essenziali per diffondere una gradevole profumazione.

Per diffondere Microrganismi Efficaci (EM) nell'ambiente, diluire Embio Gold o EMa 5-30% in acqua. La concentrazione va commisurata al tempo di funzionamento e alle proprie necessità. La concentrazione massima (30%) è da usare solo in caso sia necessario un trattamento veloce dell'ambiente, ma in questo caso è consigliabile evitare la presenza di persone nella stanza.

È possibile aggiungere alcune gocce di oli essenziali (meglio se non troppo aggressivi, vanno bene agrumi, pino, abete, cedro) per diffondere una gradevole profumazione. Utilizzare la miscela al massimo per 3 giorni dopo la diluizione.

Per igienizzare l'ambiente con AIR LOG® pro, riempire il serbatoio con il prodotto puro.

## Tempo di funzionamento consigliato

Per garantire una igienizzazione costante nell'arco della giornata, si consiglia di mettere in funzione il nebulizzatore ad intervalli regolari ogni ora, per un periodo calcolato in base alle dimensioni dell'ambiente da trattare.

Dimensioni stanza (m <sup>2</sup> )	Tempo di funzionamento ogni ora (minuti)	Potenza ventola
10	10-15	1
20	15-30	1
30	30	1
40	15	3
50	15-30	3
60	15-30	3
70	15-30	3
80	30	3

## Manutenzione

- **IMPORTANTE: Dopo l'uso con EM svuotare il serbatoio, sciacquarlo e lasciarlo asciugare.** Se non si intende utilizzare il nebulizzatore per più di 24 ore, si raccomanda di riempire il serbatoio con acqua e lasciare il nebulizzatore acceso per almeno mezz'ora in modo da pulirlo bene, poi svuotare il serbatoio, risciacquare il tubetto di cotone sotto acqua corrente e lasciar asciugare tutti i componenti. Le procedure indicate sono fondamentali per garantire il funzionamento del nebulizzatore nel tempo.
- Per estrarre il tubetto di cotone e sostituire il tampone di cotone agire dal basso. Fare attenzione alla molla inferiore durante la sostituzione del tampone in cotone.
- Caricare ogni tre mesi per evitare danni alla batteria.

## Avvertenze

- Riempire il serbatoio prima dell'uso. Non utilizzare la funzione di umidificazione con il serbatoio vuoto.
- La funzione nebulizzazione è dotata di spegnimento automatico. Quando il tempo è scaduto, il prodotto smetterà di nebulizzare automaticamente, se si desidera continuare la nebulizzazione, controllare la presenza di acqua nel serbatoio e quindi riavviare con il tasto spray.
- Spegnerne il nebulizzatore durante il riempimento e la pulizia.
- Durante la pulizia del prodotto, non sciacquarlo direttamente sotto il rubinetto per evitare cortocircuiti. Si consiglia di pulire con un panno di cotone.
- Questo prodotto non può essere utilizzato da bambini al di sotto di 10 anni.